


## Návod na montáž lešení Plettac SL 70

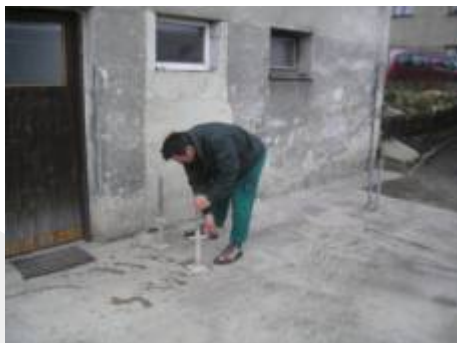

Postavte závitové patky, u patky na kterou připevníte zavětrovací tyč použijte dolní upevnění



Nasadte vsivé rámy / Připevněte zábradelní tyče a zavětrovací tyč / Nasadte podlážku/podlážku s žebříkem



Stejný postup opakujeme při stavbě dalšího patra lešení



Hotové lešení zakryjte sítí



Při demontování lešení sundejte nejdříve zábradelní tyče a potom teprve zavětrovací tyč!

Josef Voňavka  
tel. (+420) 603 266 216

Svébořická 198, Mimoň 471 24  
j.vonavka@tiscali.cz  
www.leseni-stavba.cz